




Flair Kaset Tavan Tipi Split Klima

FLR2401INVCA / FLR2401INVCAO
FLR4801INVCA / FLR4801INVCAO
FLR2401INVCE / FLR2401INVCEO
FLR3601INVCE / FLR3601INVCEO
FLR4801INVCE / FLR4801INVCEO


KULLANIM KILAVUZU

Uzaktan kumanda üzerindeki tuşlar

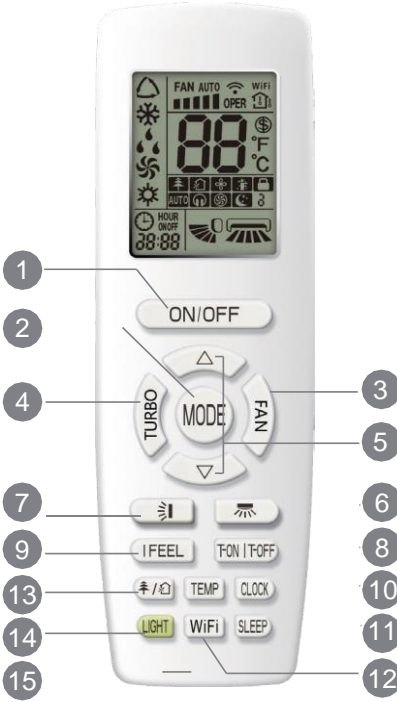



- 1 ON/OFF düğmesi
- 2 MODE düğmesi
- 3 FAN düğmesi
- 4 TURBO düğmesi
- 5 ▲/ ▼ düğmesi
- 6 ☀ düğmesi
- 7 🌀 düğmesi
- 8 T-ON/T-OFF düğmesi
- 9 I FEEL düğmesi
- 10 CLOCK düğmesi
- 11 SLEEP düğmesi
- 12 WiFi düğmesi
- 13 ☀ düğmesi
- 14 LIGHT düğmesi
- 15 TEMP düğmesi

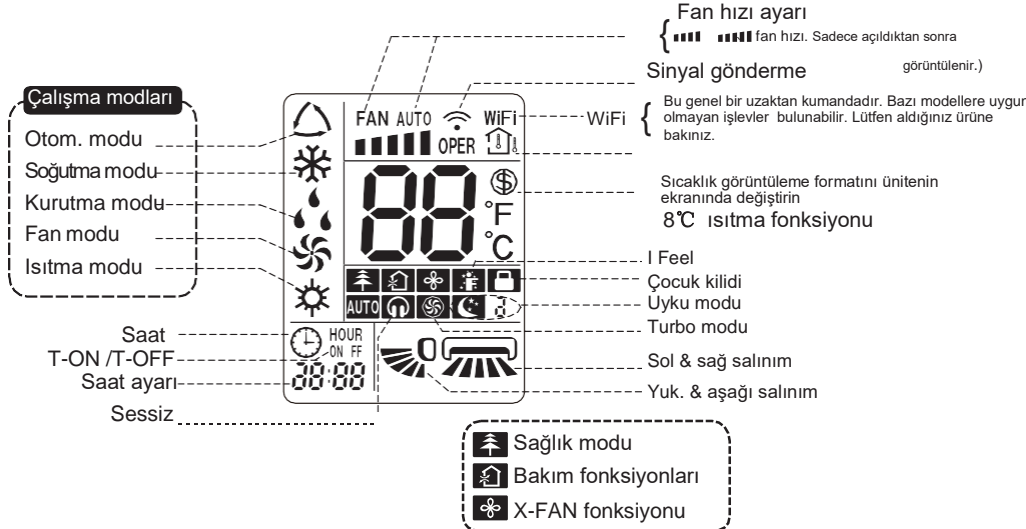Ekran üzerindeki simgeler



Uzaktan kumanda üzerindeki tuşlar

Not:

- Bu bir genel amaçlı uzaktan kumanda olup çok fonksiyonlu klimalar için kullanılabilir; modelin sahip olmadığı fonksiyonlarda, uzaktan kumanda üzerindeki ilgili düğmeye basıldığında ünite orijinal çalışma durumunda kalmaya devam edecektir.
- Enerji verdiğinizde klima bir sinyal sesi çıkaracaktır. Çalışma göstergesi  , AÇIK durumunu alır (kırmızı gösterge yanar, farklı modellerde başka renk olabilir). Ardından, uzaktan kumandayı kullanarak klimayı açabilirsiniz.
- Açık durumdayken, uzaktan kumanda üzerindeki ON düğmesine basıldığında, kumanda üzerindeki  simgesi bir kez yanıp sönecek ve klimadan, sinyalin klimaya gönderildiği anlamına gelen bir "di" sesi gelecektir.









1 ON/OFF düğmesi

Üniteyi açmak için bu düğmeye basın. Tekrar basarsanız ünite kapanır.

2 MODE düğmesi

İstediğiniz çalışma modunu seçmek için bu düğmeye basın.



- Otomatik mod seçilirse, klima fabrika ayarlarına göre otomatik olarak çalışır. Sıcaklık ayarı ve görüntüleme yapılamaz. "FAN" düğmesine basarak fan hızını ve  " düğmesi yardımıyla da fan üfleme açısını ayarlayabilirsiniz.
- Soğutma modunu seçtikten sonra klima, soğutma modunda çalışacaktır. İç ortam ünitesindeki soğutma göstergesi  AÇIK konumundadır. Bu gösterge bazı modellerde yoktur. Sıcaklık değerini ayarlamak için "▲" veya "▼" düğmelerine basın. Fan hızını ayarlamak için "FAN" düğmesine basın. Fan üfleme açısını ayarlamak için  " düğmesine basın.
- Kurutma modunu seçerken, klima kurutma modunda düşük hızda çalışır. İç ünite de kurutma göstergesi  AÇIK durumdadır. (Bu gösterge bazı modellerde yoktur.) Kurutma modunda fan hızı ayarlanamaz. Fan üfleme açısını ayarlamak için  " düğmelerini kullanın.
- Fan modunu seçerseniz, sadece fan çalışır, klima soğutma veya ısıtma yapmaz. Tüm göstergeler KAPALI durumdadır. Fan hızını ayarlamak için "FAN" düğmesine basın. Fan üfleme açısını ayarlamak için  " düğmesine basın.
- Isıtma modunu seçerseniz, klima ısıtma modunda çalışır. İç ortam ünitesi ısıtma göstergesi  AÇIK durumdadır. (Bu gösterge bazı modellerde yoktur.) Sıcaklık değerini ayarlamak için "▲" veya "▼" düğmelerine basın. Fan hızını ayarlamak için "FAN" düğmesine basın. Fan üfleme açısını ayarlamak için  " düğmesine basın.

Uzaktan kumanda üzerindeki düğmeler

Not:

- Soğuk hava üflenmesini önlemek için, ısıtma moduna geçtikten sonra, iç ünite, hava üfleme 1 ~ 5 dakika gecikmeden sonra başlayacaktır (tam gecikme süresi iç ortam sıcaklığına bağlıdır).
- Uzaktan kumanda üzerinden sıcaklık değerini ayarlayın: 16~30 °C (61-86 ° F); Fan hızı seçenekleri: otomatik, düşük hız, düşük-orta hız, orta hız, orta-yüksek hız, yüksek hızdır.

3 FAN düğmesi

Fan hızı, bu düğmeye basılarak döngüsel olarak: otomatik (AUTO), (■) düşük, (■■) orta, (■■■)yüksek şeklinde ayarlanır.



Not:

- Klima, AUTO seçilirse, fabrika çıkış ayarlarına göre uygun fan hızını otomatik olarak seçecektir.
- Klima, Kurutma modunda düşük fan hızında çalışır.
- X-FAN fonksiyonu SOĞUTMA veya KURUTMA modunda 2sn süreyle fan hızı düğmesini basılı tutun, "☼" simgesi görüntülenir ve üniteyi kapatmış olsanız bile iç üniteyi kurutmak için iç üniteye fan birkaç dakika daha çalışmaya devam eder. Enerji verildikten sonra, X-FAN, varsayılan olarak KAPALI durumdadır. X-FAN, OTOMATİK, FAN veya ISITMA modunda kullanılamaz.

Bu fonksiyon, üniteyi kütten korumak amacıyla, çalışma durdurulduktan sonra iç ünitenin buharlaştırıcısındaki nemin uzaklaştırılması için aktive edilir.

- X-FAN fonksiyonun açılması: AÇIK/KAPALI düğmesine basarak üniteyi kapattıktan sonra iç üniteye fan, düşük hızda birkaç dakika daha çalışmaya devam eder. Bu süreçte, fanın hemen durması için fan hız düğmesine 2 saniye basılı tutun.
- X-FAN fonksiyonun kapatılması: AÇIK/KAPALI düğmesine basarak üniteyi kapattıktan sonra, tüm ünite doğrudan kapanacaktır.

4 TURBO düğmesi

SOĞUTMA veya ISITMA modundan hızlı SOĞUTMA veya hızlı ISITMA moduna geçmek için bu düğmeye basın. Uzaktan kumanda üzerinde "☼" simgesi görüntülenir. Turbo fonksiyonundan çıkmak için bu düğmeye tekrar basın, "☼" simgesi kaybolacaktır. Bu fonksiyonu başlatırsanız, ünite hızlı soğutmak veya ısıtmak için süper yüksek fan hızında çalışacak ve böylece ortam sıcaklığı en kısa sürede ayar sıcaklığına yaklaşacaktır.


5 ▲/▼ düğmesi

Sıcaklık ayarını 1°C (°F) artırmak veya azaltmak için "▲" veya "▼" düğmelerini kullanın. "▲" veya "▼" düğmesini basılı tutarsanız, 2sn sonra, uzaktan kumandadaki sıcaklık ayarı hızlı bir şekilde değişir. Ayarlama bittikten sonra eliniz kaldırırsanız iç üniteye sıcaklık göstergesi buna göre değişecektir.



Uzaktan kumanda üzerindeki tuşlar

6 düğmesi

Bu düğmeye basılırsa, sağa veya sola salınım açısını seçebilirsiniz. Fan üfleme açısı aşağıdaki gibi döngüsel olarak seçilebilir:




No görüntü yok
(fan kapağı o anki konumda durur)











- Bu düğmeye 2 saniyeden fazla basıldığında, iç ünite soldan sağa, ileri ve geri salınım yapacaktır, düğmeyi serbest bırakırsak, salınım durur havalandırma kapağı doğrudan mevcut konumda kalır.
- Sola ve sağa salınım modundayken, kapalı durumdan  moduna geçildiğinde,  düğmesine 2 saniye sonra tekrar basılırsa, doğrudan kapalı durumuna geçer; eğer bu düğmeye tekrar 2 saniye süreyle basarsak, salınım durumu, yukarıda belirtilen döngüsel değişime bağlı olarak değişecektir

7 düğmesi






Yukarı ve aşağı salınım açısını seçmek için bu düğmeyi kullanın. Fan üfleme açısı aşağıdaki gibi döngüsel olarak seçilebilir:



(yatay kapaklar o anki konumda durur)

- "" seçilirse, fan otomatik olarak üflemeğe başlar. Yatay havalandırma kapağı maksimum açıda, otomatik olarak yukarı ve aşağı salınım yapacaktır.
- "    " seçilirse, klima, sabit konumda üfleyen fan durumunda olacak, yatay havalandırma kapağı sabit konumda duracaktır.
- "  " seçilirse, klima, sabit açıda üfleyen fan durumunda olacak, yatay havalandırma kapağı sabit açıda üflemeğe devam edecektir.
- İstenen salınım açısını ayarlamak için "" düğmesini 2sn'nin üzerinde basılı tutun. İstedığınız açığa ulaştığınızda düğmeyi serbest bırakın.



Not:

- "  " mevcut olmayabilir. Klima bu sinyali aldığımda, fan otomatik olarak üflemeğe başlar.
- Bu düğmeye 2 saniyeden fazla basılırsa, ana ünite aşağıdan yukarıya doğru ileri geri salınım yapacaktır, ardından düğmeyi serbest bırakırsanız, ünite salınımı durduracak ve kılavuz kapak mevcut konumunda kalacaktır.
- Yukarı ve aşağı salınım modundayken, kapalı durumdan  moduna geçildiğinde,  düğmesine 2 saniye sonra tekrar basılırsa, doğrudan kapalı durumuna geçer; eğer bu düğmeye tekrar 2 saniye süreyle basarsak, salınım durumu, yukarıda belirtilen şekilde döngüsel olarak değişecektir.



Uzaktan kumanda üzerindeki tuşlar

8 T-ON/T-OFF düğmesi

• T-ON düğmesi

"T-ON" düğmesi ile, zamanlayıcının başlatılacağı saati ayarlayabilirsiniz. Bu düğmeye basıldığında,  simgesi kaybolur ve uzaktan kumandadaki "ON" yazısı yanıp sönmeye başlar. T-ON ayarını yapmak için "▲" veya "▼" düğmesine basın. "▲" veya "▼" düğmelerine her bir basma, T-ON ayarını 1 dakika artırır veya azaltır. "▲" veya "▼" düğmesini basılı tutun, 2s sonra, istediğiniz zaman değerine ulaşana kadar rakamlar hızla değişecektir. Onaylamak için "T-ON" düğmesine basın. "ON" yazısının yanıp sönmesi duracak ve  simgesi ekranda gözükecektir. **T-ON'u iptal etme:** T-ON'un başlatılmış olduğu durumda, iptal etmek için "T-ON" düğmesine basın.

• T-OFF düğmesi



"T-OFF" düğmesi, zamanlayıcının kapatılacağı saati ayarlayabilirsiniz. Bu düğmeye basıldığında,  simgesi kaybolur ve uzaktan kumandadaki "OFF" yazısı yanıp sönmeye başlar. T-OFF ayarını yapmak için "▲" veya "▼" düğmesine basın. "▲" veya "▼" düğmelerine her bir basma, T-OFF ayarını 1 dakika artırır veya azaltır. "▲" veya "▼" düğmesini basılı tutun, 2s sonra, istediğiniz zaman değerine ulaşana kadar rakamlar hızla değişecektir. "T-OFF" düğmesine basıldığında "OFF" yazısının yanıp sönmesi duracak ve  simgesi ekranda gözükecektir. **T-OFF'u iptal etme:** T-OFF'un başlatılmış olduğu durumda, iptal etmek için "T-OFF" düğmesine basın.

Not:

- Açık ve kapalı durumda, aynı anda hem T-OFF, hem de T-ON ayarı yapabilirsiniz.
- T-ON veya T-OFF ayarını yapmadan önce, lütfen saat ayarını yapmış olun.
- T-ON veya T-OFF başlatıldıktan sonra, sabit tekrarlama durumunu geçerli kılın. Bundan sonra klima, ayarlanan zamanlarda açılacak veya kapatılacaktır. ON / OFF düğmesinin ayar üzerinde bir etkisi yoktur. Bu fonksiyona ihtiyacınız yoksa, iptal etmek için lütfen uzaktan kumandayı kullanın.

9 I FEEL düğmesi

I FEEL fonksiyonunu başlatmak için bu düğmeye basın, uzaktan kumanda ekranında

 görüntülenecektir. Bu fonksiyon ayarlandıktan sonra, uzaktan kumanda algılanan ortam sıcaklığını kontrol ünitesine gönderir ve ünite, iç ortam sıcaklığını ayarlanan sıcaklığa göre otomatik olarak değiştirir. I FEEL işlevini kapatmak için bu düğmeye tekrar basın,  kaybolacaktır.

- Bu fonksiyon ayarlanırken lütfen uzaktan kumandayı kullanıcının yakınında tutun. Yanlış bir ortam sıcaklığı algısının önüne geçmek için uzaktan kumandayı çok sıcak veya düşük sıcaklıktaki nesnelerin yakınında bulundurmayın.

Uzaktan kumanda üzerindeki tuşlar

10 CLOCK düğmesi

Saat ayarını yapmak için bu düğmeye basın. Uzaktan kumandadaki "🕒" simgesi yanıp sönecektir. Saat süresini ayarlamak için 5 saniye içinde "▲" veya "▼" düğmesine basın. "▲" veya "▼" düğmelerine her basıldığında, süre 1 dakika artar veya azalır. "▲" veya "▼" düğmesini basılı tutarsanız, 2sn sonra, rakamlar hızla değişecektir. İstediğiniz zaman değerine ulaştığınızda ,saat ayarını onaylamak için "CLOCK" düğmesine basın. "🕒" işaretinin yanıp sönmesi duracaktır.

Not:

- 24 saatlik formattadır.
- İki işlem arasındaki aralık 5 saniyeyi geçmemelidir. Aksi halde, uzaktan kumanda ayarlama işlemini sonlandırır. T-ON / T-OFF için de işlem aynıdır.

11 SLEEP düğmesi

SOĞUTMA veya ISITMA modunda, uyku fonksiyonunu başlatmak için bu düğmeye basın. Uzaktan kumanda ekranında "🌙" simgesi görüntülenir. Uyku fonksiyonunu iptal etmek için bu düğmeye tekrar basın, "🌙" simgesi kaybolacaktır. Enerji verildiğinde, uyku modunun Kapalı olduğu varsayılır. Ünite kapatıldıktan sonra Uyku fonksiyonu iptal edilir. Bu modda, zaman ayarı yapılabilir. Fan, KURUTMA ve Otomatik modlarında bu işlev kullanılamaz.

12 WIFI düğmesi

WiFi fonksiyonunu açmak veya kapatmak için "WiFi" düğmesine basın. WiFi fonksiyonunu açıldığında, uzaktan kumandada "WiFi" simgesi görüntülenir; Uzaktan kumanda kapalı durumdayken, "MODE" ve "WiFi" düğmelerine 1 saniye boyunca birlikte basın, WiFi modülü fabrika varsayılan ayarlarına geri döner.

- Bu fonksiyon sadece bazı modellerde mevcuttur.

13 🌳/🏠 düğmesi

Çalışma durumunda, sağlık ve bakım fonksiyonlarını açmak ve kapamak için bu düğmeye basın. Bakım fonksiyonunu başlatmak için ilk önce bu düğmeye basın; LCD ekranında "🏠" görüntülenir. Sağlık ve bakım fonksiyonlarını aynı anda başlatmak için düğmeye ikinci kez basın; LCD "🌳" ve "🏠" görüntülenir. Sağlık ve bakım fonksiyonlarından aynı anda çıkmak için bu düğmeye üçüncü kez basın. Sağlık fonksiyonunu başlatmak için düğmeye dördüncü kez basın; LCD ekranında "🌳" çıkacaktır. Yukarıdaki işlemi tekrarlamak için bu düğmeye tekrar basın.

- Bu fonksiyon, modellerin sadece bir kısmı için geçerlidir.


Uzaktan kumanda üzerindeki tuşlar

14 LIGHT düğmesi

İç ortam ünitesindeki ekran ışığını kapatmak için bu düğmeye basın. Uzaktan kumanda üzerindeki "☀️" simgesi kaybolur. Ekran ışığını açmak için bu düğmeye tekrar basın, "☀️" simgesi görüntülenir.

15 TEMP düğmesi

Bu düğmeye basarak iç ortam ünite ekranında; iç ortam ayar sıcaklığı, iç ortam sıcaklığı veya dış ortam sıcaklığını görebilirsiniz. Uzaktan kumanda üzerindeki ayar aşağıdaki gibi döngüsel olarak seçilir:



- “☀️” seçildiğinde veya uzaktan kumanda ekranında görüntü yoksa, iç ünitenin sıcaklık göstergesi sıcaklık ayarını gösterir.
- “🌡️” seçildiğinde veya uzaktan kumanda ekranında görüntü yoksa, iç ünitenin sıcaklık göstergesi iç ortam sıcaklığını gösterir.
- “🌡️” seçildiğinde veya uzaktan kumanda ekranında görüntü yoksa, iç ünitenin sıcaklık göstergesi dış ortam sıcaklığını gösterir.

Not:

- Bazı modellerde dış ortam sıcaklık göstergesi yoktur. Bu durumda, iç ünite “🌡️” sinyali alır ve iç ortam ayar sıcaklığını gösterir.
- Üniteyi açtığınızda, varsayılan olarak ayarlanan sıcaklık görüntülenir. Uzaktan kumanda ekranında ise görüntüleme yoktur.
- Sadece iç ünitesinde ikili-8 ekran bulunan modeller içindir.
- İç ortam veya dış ortam sıcaklığını görüntülenmesini seçerken, iç ortam sıcaklığı göstergesi, ilgili sıcaklığı görüntüler ve ardından otomatik olarak üç veya beş saniye sonra da ayarlanan sıcaklık değerine döner.

Birlikte kullanılan tuş fonksiyonları

Enerji Tasarruf Fonksiyonu

Soğutma modunda, enerji tasarrufu fonksiyonunu açmak veya kapatmak için "TEMP" ve "CLOCK" düğmelerine aynı anda basın. Enerji tasarrufu fonksiyonu başlatıldığında, uzaktan kumanda ekranında "SE" görüntülenecek ve klima, en iyi enerji tasarruf etkisine ulaşmak için fabrika ayarlarına göre belirlenen sıcaklığı otomatik olarak ayarlayacaktır. Enerji tasarrufu fonksiyonundan çıkmak için "TEMP" ve "CLOCK" düğmelerine aynı anda basın.

Not:

- Enerji tasarrufu fonksiyonunda, fan hızı varsayılan olarak otomatik hızda çalışır, ayrıca ayar yapılamaz.
- Enerji tasarrufu fonksiyonunda, sıcaklık ayar değeri değiştirilemez. "TURBO" düğmesine bastığınızda, uzaktan kumanda sinyal göndermeyecektir.
- Uyku fonksiyonu ve enerji tasarrufu fonksiyonu aynı anda çalışmaz. Enerji tasarrufu fonksiyonu soğutma modundayken başlatılmışsa, uyku düğmesine basarak enerji tasarrufu fonksiyonunu iptal edebilirsiniz. Uyku modu, soğutma modunda çalışırken seçilmişse, enerji tasarrufu fonksiyonu uyku fonksiyonunu iptal edecektir.

Çocuk kilidi fonksiyonu

Çocuk kilidi fonksiyonunu açmak veya kapatmak için "▲" ve "▼" düğmelerine aynı anda basın. Çocuk kilidi fonksiyonu açık olduğunda, uzaktan kumanda ekranında "🔒" simgesi görüntülenir. Uzaktan kumandayı çalıştırırsanız, üniteye sinyal göndermeksizin "🔒" simgesi üç kez yanıp sönecektir.

Sıcaklık göstergesi değiştirme fonksiyonu


KAPALI durumunda, sıcaklık göstergesini °C ve °F arasında değiştirmek için "▼" ve "MODE" düğmelerine aynı anda basın.

Çalıştırma rehberi

1. Enerji verdikten sonra, klimayı açmak için uzaktan kumanda üzerindeki "ON / OFF" düğmesine basın.
2. OTOM., SOĞUTMA, KURUTMA, FAN, ISITMA modlarından istediğiniz birini seçmek için "MODE" düğmesine basın.
3. İsteddiğiniz sıcaklığı ayarlamak için "▲" veya "▼" düğmesine basın. (Otomatik modda sıcaklık ayarı yapılamaz).
4. İstenen fan hızını; Otomatik, düşük hız, düşük-orta hız, orta hız, orta-yüksek hız, yüksek hız arasından seçmek için ayarlamak için "FAN" düğmesine basın:
5. Fan üfleme açısını seçmek için "↻" düğmesine basın..

Uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi

1. Kapağı (Şekil 1'de gösterildiği gibi ①) ok yönünde kaldırın.
2. Orijinal pilleri çıkarın (Şekil 1'de gösterildiği gibi ②).
3. İki adet 7# (AAA 1,5V) kuru pili yerleştirin ve "+"ve "-" kutupların doğru konumda olduğundan emin olun (Şekil 2'de gösterildiği gibi ③).
4. Kapağı yerine takın (Şekil 2'de gösterildiği gibi ④).

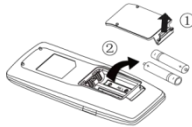

Şek.1



Şek.2

- Çalıştırma sırasında, uzaktan kumanda sinyal vericisini iç ünite üzerindeki alıcıya doğru tutun.
- Verici ile alıcı arasındaki mesafe 8 metreden fazla olmamalı ve aralarında herhangi bir engel bulunmamalıdır.
- Sinyaller, floresan lamba veya telsiz telefonun bulunduğu odadaki kolayca parazit yapabilir; Uzaktan kumanda, çalışma sırasında iç üniteye yakın olmalıdır.
- Değiştirme gerektiğinde aynı modeldeki yeni pilleri kullanın.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız, pillerini çıkarın.
- Uzaktan kumandadaki ekran bulanıksa veya ekran yoksa, lütfen pilleri değiştirin.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER BİLGİSİ:

Servis ihtiyacınız için lütfen aşağıdaki adresten firmamıza ulaşınız.

ALARKO CARRIER SAN. TİC. A.Ş. SATIŞ SONRASI HİZMETLER DEPARTMANI.

ADRES: GOSB - Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Cad. 41480 Gebze - KOCAELİ

TELEFON: +90 262 648 60 00

FAKS: +90 262 648 60 08 .

www.alarko-carrier.com.tr / info@alarko-carrier.com.tr



ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İSTANBUL : GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Ş. Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 - Fax: (0262) 648 60 08
ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, 06550 Çankaya - ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 - Fax: (0312) 440 79 30
İZMİR : Şehit Fethibey Cad. No:55, Kat:13, 35210 Pasaport - İZMİR
Tel: (0232) 483 25 60 - Fax: (0232) 441 55 13
ADANA : Ziyapaşa Bulvarı Çelik Ap. No : 25/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 - Fax: (0322) 453 05 84
ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı No: 79/5 - ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 - Fax: (0242) 322 87 66
MDH : 444 0 128

web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr